


# Télécommande pour PICO WI/WI-C/WI-C-CO<sup>2</sup>

- cod. CDE00008 - cod. CDE00009 - cod. CDE00010



## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

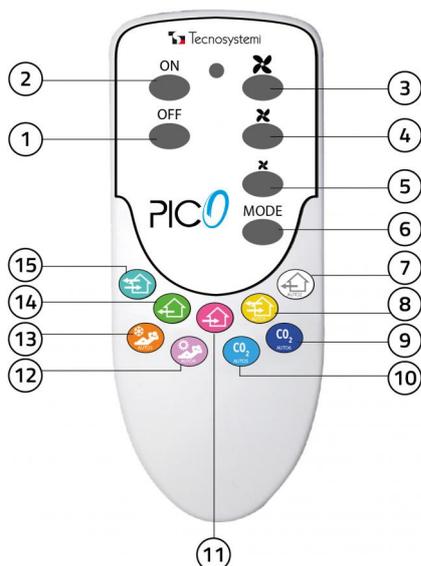

- [1] Ventilateur OFF
- [2] Ventilateur ON
- [3] Vitesse maximale (valeur humidité 60%)
- [4] Vitesse moyenne (humidité 50%)
- [5] Vitesse minimale (humidité 40%)
- [6] Changement mode
- [7] AUTO 2
- [8] AUTO 1
- [9] AUTO 6
- [10] AUTO 5
- [11] Entrée
- [12] AUTO 4 Modalité confort hiver
- [13] AUTO 3 Modalité confort été
- [14] Extraction
- [15] Unité de récupération d'air

## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

RÉCUPÉRATEUR : le système fonctionne pendant 70 secondes en aspiration et 70 secondes en injection, avec la possibilité de régler les trois vitesses.

**EXTRACTION** : le système fonctionne uniquement en extraction de l'air à l'intérieur des pièces avec la possibilité de régler les trois vitesses.

**ENTRÉE** : le système fonctionne uniquement en introduction, en aspirant l'air de l'extérieur de la maison et en l'introduisant dans la pièce, il est possible de régler les trois vitesses.

**AUTO 1** : le système est en veille, lorsque l'air de la pièce dépasse le seuil d'humidité ; réglable à 40%, 50% ou 60%, l'appareil démarre en mode récupération jusqu'à ce que l'humidité soit ramenée à la valeur requise.

**AUTO 2** : le système est en veille, lorsque l'air de la pièce dépasse le seuil d'humidité, réglable à 40%, 50% ou 60%, l'appareil démarre en mode extraction uniquement jusqu'à ce que l'humidité soit ramenée à la valeur requise.

**AUTO 3 - CONFORT D'ÉTÉ** : le système est en veille, si la température extérieure est inférieure à la température intérieure, le récupérateur passe en mode injection à vitesse maximale ; lorsque la valeur de température est restaurée, la machine revient en veille.

**AUTO 4 - CONFORT D'ÉTÉ** : le système est en veille, si la température extérieure est inférieure à la température intérieure, le récupérateur passe en mode entrée à vitesse maximale ; lorsque la valeur de température est restaurée, la machine revient en veille.

**AUTO 5** : le système est en veille, lorsque le seuil de CO<sub>2</sub> de 800 ppmv est dépassé, le récupérateur passe en mode récupération à vitesse maximale ; lorsque la valeur de CO<sub>2</sub> est rétablie, la machine revient en veille.

**AUTO 6** : le système est en veille, lorsque le seuil de CO<sub>2</sub> de 800 ppmv est dépassé, le récupérateur passe en mode récupération à vitesse maximale ; lorsque la valeur de CO<sub>2</sub> est rétablie, la machine revient en veille.

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
CDE00008	TÉLÉCOMMANDE POUR PICO WI
CDE00009	COMMANDE TÉLÉCOMMANDE POUR PICO WI-C
CDE00010	TÉLÉCOMMANDE POUR PICO WI-C-CO2

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.