


AIRPUR 3 PLUS WI / WI-C / WI-C-CO2

AIRPUR 3 PLUS WI/WI-C /WI-C-CO2 télécommande pour récupérateur

- cod. CDE00048 - cod. CDE00049 - cod. CDE00050

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

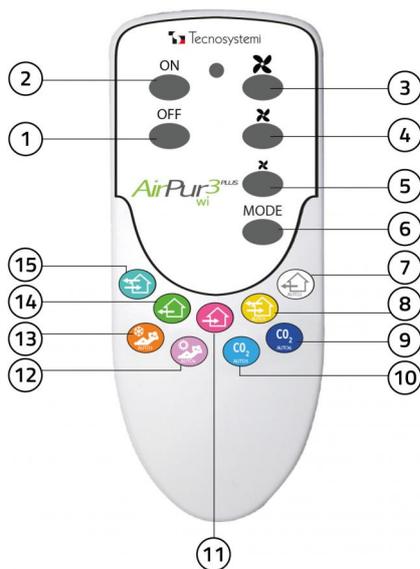

- [1] Ventilateur OFF
- [2] Ventilateur ON
- [3] Vitesse maximale (valeur humidité 60%)
- [4] Vitesse moyenne (humidité 50%)
- [5] Vitesse minimale (humidité 40%)
- [6] Changement mode
- [7] AUTO 2
- [8] AUTO 1
- [9] AUTO 6
- [10] AUTO 5
- [11] Entrée
- [12] AUTO 4 Modalité confort hiver
- [13] AUTO 3 Modalité confort été
- [14] Extraction
- [15] Unité de récupération d'air

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

RÉCUPÉRATEUR : le système fonctionne pendant 70 secondes en aspiration et 70 secondes en injection, avec la possibilité de régler les trois vitesses.

EXTRACTION : le système fonctionne uniquement en extraction de l'air à l'intérieur des pièces avec la possibilité de régler les trois vitesses.

ENTRÉE : le système fonctionne uniquement en introduction, en aspirant l'air de l'extérieur de la maison et en l'introduisant dans la pièce, il est possible de régler les trois vitesses.

AUTO 1 : le système est en veille, lorsque l'air de la pièce dépasse le seuil d'humidité ; réglable à 40%, 50% ou 60%, l'appareil démarre en mode récupération jusqu'à ce que l'humidité soit ramenée à la valeur requise.

AUTO 2 : le système est en veille, lorsque l'air de la pièce dépasse le seuil d'humidité, réglable à 40%, 50% ou 60%, l'appareil démarre en mode extraction uniquement jusqu'à ce que l'humidité soit ramenée à la valeur requise.

AUTO 3 - CONFORT D'ÉTÉ : le système est en veille, si la température extérieure est inférieure à la température intérieure, le récupérateur passe en mode injection à vitesse maximale ; lorsque la valeur de température est restaurée, la machine revient en veille.

AUTO 4 - CONFORT D'ÉTÉ : le système est en veille, si la température extérieure est inférieure à la température intérieure, le récupérateur passe en mode entrée à vitesse maximale ; lorsque la valeur de température est restaurée, la machine revient en veille.

AUTO 5 : le système est en veille, lorsque le seuil de CO₂ de 800 ppmv est dépassé, le récupérateur passe en mode récupération à vitesse maximale ; lorsque la valeur de CO₂ est rétablie, la machine revient en veille.

AUTO 6 : le système est en veille, lorsque le seuil de CO₂ de 800 ppmv est dépassé, le récupérateur passe en mode récupération à vitesse maximale ; lorsque la valeur de CO₂ est rétablie, la machine revient en veille.

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
CDE00048	TÉLÉCOMMANDE POUR L'UNITÉ DE RÉCUPÉRATION AIR PUR 3 PLUS WI
CDE00049	TÉLÉCOMMANDE POUR L'UNITÉ DE RÉCUPÉRATION AIR PUR 3 PLUS WI-C
CDE00050	TÉLÉCOMMANDE POUR L'UNITÉ DE RÉCUPÉRATION AIR PUR 3 PLUS WI-C-CO2

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.