


# AIRPUR 3 PLUS WI / WI-C / WI-C-CO<sub>2</sub>

telecomando per recuperatore

- cod. CDE00048 - cod. CDE00049 - cod. CDE00050

## UTILIZZO DEL TELECOMANDO

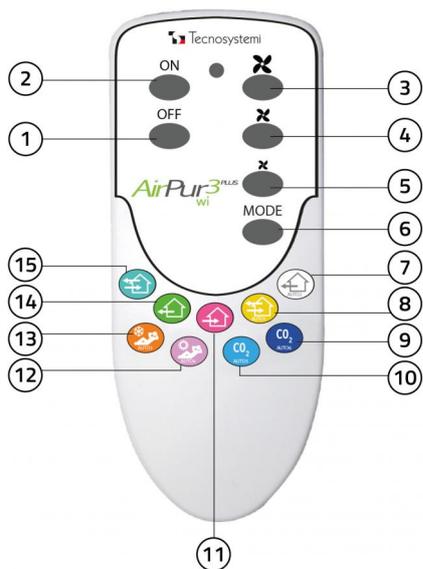

- [1] Ventilatore OFF
- [2] Ventilatore ON
- [3] Velocità massima (valore umidità 60%)
- [4] Velocità media (valore umidità 50%)
- [5] Velocità minima (valore umidità 40%)
- [6] Cambio modalità
- [7] AUTO 2
- [8] AUTO 1
- [9] AUTO 6
- [10] AUTO 5
- [11] Immissione
- [12] AUTO 4 Modalità comfort inverno
- [13] AUTO 3 Modalità comfort estate
- [14] Estrazione
- [15] Recuperatore

## FUNZIONI DEL TELECOMANDO

**RECUPERATORE:** il sistema funziona per 70 secondi in aspirazione e per 70 secondi in immissione, con la possibilità di regolare le tre velocità.

**ESTRAZIONE:** il sistema funziona in sola estrazione dell'aria interna dei locali con la possibilità di regolare le tre velocità.

**IMMISSIONE:** il sistema funziona in sola immissione aspirando l'aria all'esterno dell'abitazione ed immettendola nel locale, è prevista la possibilità di regolare le tre velocità.

**AUTO 1:** il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità; impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in funzione di recupero fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

**AUTO 2:** il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità, impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in sola estrazione fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

**AUTO 3 - COMFORT ESTATE:** il sistema è in stand-by, se la temperatura esterna è inferiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima; al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

**AUTO 4 - COMFORT INVERNO:** il sistema è in stand-by, se la temperatura esterna è superiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima; al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

**AUTO 5:** il sistema è in stand-by, al superamento della soglia di CO<sub>2</sub>, pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità recupero alla velocità massima; al ripristino del valore di CO<sub>2</sub> la macchina ritorna in stand-by.

**AUTO 6:** il sistema è in stand-by, al superamento della soglia di CO<sub>2</sub>, pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità estrazione alla velocità massima; al ripristino del valore di CO<sub>2</sub> la macchina ritorna in stand-by.

## ARTICOLI

| CODICE   | DESCRIZIONE  |
|----------|--|
| CDE00048 | TELECOMANDO PER RECUPERATORE AIR PUR 3 PLUS WI       |
| CDE00049 | TELECOMANDO PER RECUPERATORE AIR PUR 3 PLUS WI-C     |
| CDE00050 | TELECOMANDO PER RECUPERATORE AIR PUR 3 PLUS WI-C-CO2 |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.